


## テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、入力切り換え、音量調整)

### ■設定方法

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

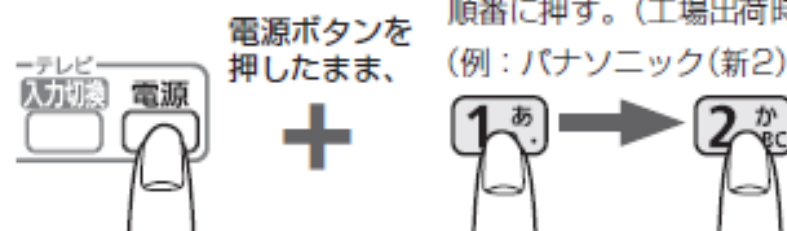

| テレビメーカー    | ボタンを<br>順番に押す | テレビメーカー    | ボタンを<br>順番に押す | テレビメーカー  | ボタンを<br>順番に押す |
|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| パナソニック(新1) | 1.あ と 1.あ     | パイオニア      | 4.た と 1.あ     | 三洋(4)    | 6.は と 4.た     |
| パナソニック(新2) | 1.あ と 2.か     | シャープ(1)    | 4.た と 5.な     | NEC(1)   | 6.は と 5.な     |
| パナソニック(旧)  | 1.あ と 3.お     | シャープ(2)    | 4.た と 6.は     | NEC(2)   | 6.は と 6.は     |
| パナソニック(新3) | 1.あ と 4.ち     | シャープ(3)    | 4.た と 7.こ     | AIWA     | 7.こ と 1.あ     |
| パナソニック(新4) | 1.あ と 5.な     | シャープ(4)    | 4.た と 8.や     | FUNAI(1) | 7.こ と 2.き     |
| ビクター       | 2.か と 1.あ     | 三菱(1)      | 5.な と 1.あ     | LG       | 7.こ と 3.お     |
| 東芝(1)      | 2.か と 5.な     | 三菱(2)      | 5.な と 2.き     | オリオン(1)  | 7.こ と 4.ち     |
| 東芝(2)      | 2.か と 6.は     | 三菱(3)      | 5.な と 3.お     | オリオン(2)  | 7.こ と 5.な     |
| 日立(1)      | 3.お と 1.あ     | 三菱(4)      | 5.な と 4.ち     | オリオン(3)  | 7.こ と 6.は     |
| 日立(2)      | 3.お と 2.き     | 富士通ゼネラル(1) | 5.な と 5.な     | ハイセンス(1) | 7.こ と 7.こ     |
| 日立(3)      | 3.お と 3.お     | 富士通ゼネラル(2) | 5.な と 6.は     | ハイセンス(2) | 7.こ と 8.や     |
| 日立(4)      | 3.お と 4.ち     | 三洋(1)      | 6.は と 1.あ     | ハイセンス(3) | 7.こ と 9.ひ     |
| SONY(1)    | 3.お と 5.な     | 三洋(2)      | 6.は と 2.き     | EPSON    | 8.や と 1.あ     |
| SONY(2)    | 3.お と 6.は     | 三洋(3)      | 6.は と 3.お     | FUNAI(2) | 8.や と 2.き     |

### お知らせ

- 各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- 設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。その時は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。