

## ICC光インターネットサービスのご利用について

- 本書は、ICCインターネットサービスの「D-ONU」「Wi-Fi設定」についてのご利用方法を記載しています。
- 本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### D-ONUのご利用について

D-ONUは常時通電仕様になっています。基本的に電源は切らないでください。

※ご注意1:D-ONU本体側の電源コネクタは抜かないでください。故障の原因となります。

※ご注意2:災害によるお客様資産(パソコン等)への被害については、弊社で補償いたしかねます。

※ご注意3:D-ONUの電源を切ったり、LAN2・LAN3・TAに接続されているケーブルを抜くと電話が使えなくなります。

《D-ONU》が設置されている場合



### スマートフォン(iPhone、Android)やタブレットPCのWi-Fi接続について

D-ONUのWi-Fi機能を使って、お手持ちの無線対応パソコンやスマートフォン、タブレット等で インターネット接続していただけます。

※お手持ちの無線対応パソコン、スマートフォン、タブレットを無線接続設定される場合はD-ONU裏面シールの「SSID」と「Key (WPA)」の入力が必要です。

### D-ONUのWi-Fi機能を使って接続する方法例

- ①スマートフォンやタブレットの『設定』のアイコンを選択(タップ)します。
- ②『Wi-Fi』が[オフ]になっているときは、[オン]に切り替えてください。
- ③接続できるネットワークの一覧から、D-ONUの機器裏面シールに記載された『SSID』を選択してください。
- ④D-ONUの機器裏面シールに記載された『Key(WPA)』を入力し、「接続」を選択(タップ)します。  
(アルファベットは大文字と小文字の打ち間違いにご注意ください。)
- ⑤画面上部が無線LANの電波マークに変わっている事をご確認ください。

D-ONUと無線ルーターをLANで接続して、無線ルーターのWi-Fi機能をご利用することも可能です。無線ルーターの「SSID」「Key (WPA)」は本体やマニュアル等に記載されています。

記載場所が見当たらない、入力してもうまく繋がらない時は、無線ルーターのメーカーへお問い合わせください。

機種によりパスワードは『暗号キー』『暗号化キー』『暗証キー』『キー (KEY)』『ネットワークキー』等、呼び名が異なりますのでご注意ください。

### (D-ONU裏面)



※D-ONUのWi-Fi機能を使用される場合の「SSID」と「Key (WPA)」例)

SSID(5G):【SGP200W-A46B-a】

SSID (2.4G):【SGP200W-A46B-bg】

Key(WPA):【数字と英字の組み合わせ】

※機器によってそれぞれ異なります。設置されたD-ONU裏面シールに印字された「SSID」と「Key (WPA)」をご入力ください。

入力は太文字小文字にご注意ください。



(Wi-Fi接続時の電波マーク)

### D-ONUとパソコンの接続

ご使用になるパソコンとD-ONU及びネットワークによって、以下の接続形態があります。ご利用になる環境を確認し、下図を参考に接続してください。


《例1》1台での接続



D-ONU裏面のLAN1ポートとパソコンのLANポートを付属のLANケーブルで接続してください。  
D-ONU裏面のLAN1ポートにLANケーブルを接続してください。

※ご注意  
LAN2、3、TAポートは別途電話サービス専用となります。インターネットには接続できません。  
パソコンにLANケーブルのポートがない場合、別途、LANアダプタ等を購入していただく必要がございます。

《例2》複数台での接続(有線+無線)

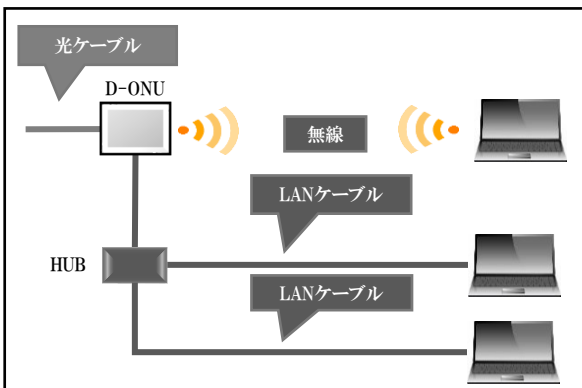

※無線接続の場合のご注意

建物構造や設置場所により、電波が届きにくくなる場合がございます。別途アクセスポイント設置等の対策をお願いします。

### 1. 無線接続の場合

D-ONUのWi-Fi機能を使用して、お客様がお持ちの無線対応パソコンをインターネット接続していただけます。  
(パソコン側無線設定が必要です。)

### 2. 有線接続の場合

2台以上のパソコンを有線接続される場合は、別途HUB等の機器が必要です。お客様にてご用意ください。

2本目以降のLANケーブルは、お客様にてご用意ください。  
(ストレートケーブル、カテゴリ6A以上)

### D-ONUのリセット方法

1. パソコン等の接続機器をシャットダウンして電源を切ってください。  
※リセット中は電話が使えなくなります。
2. 電源コンセントからD-ONUの電源アダプタを抜き、そのまま1分程度お待ちください。
3. D-ONUの電源アダプタをコンセントに差し直してください。
4. D-ONUの前面LEDが正常に戻りましたらパソコン等の接続機器の電源を入れてください。

※以上の作業して頂いた後も復旧しない時は、お手数をお掛けいたしますが、フリーコール0120-993-138までお問い合わせください。

### D-ONUの側面ボタンについて

#### WLAN:(デフォルト有効)

無線LAN機能(Wi-Fi)を有効または無効にするために使用するボタンです。3秒以上長押しして離すとWi-Fi機能が無効になります。  
(無効時は、前面LEDランプの「2.4G WIFI」と「5G WIFI」が消灯します)  
Wi-Fi機能を有効に戻すには、再度、WLANボタンを3秒以上長押ししてください。

#### WPS:(デフォルト無効)

無線LANデータ暗号化機能を有効または無効にするために使用するWi-Fi保護設定(WPS)ボタンです。  
(WPS対応機器で、2.4GHzのみ接続します)  
有効にするには3秒以上長押しして離すとWPS開始します。



### D-ONUの前面LEDランプ表示について

(インターネットに接続できなくなった時は、D-ONUの前面LEDランプの状態をご確認ください。ランプ状態がおかしく、インターネット接続が出来ない場合はD-ONUのリセットをお試しください)

	POWER	LINE	ALARM	LAN1~3	TA	WAN	2.4G WIFI	5G WIFI	WPS
正常状態	○	○	×	※	※	○	○/△	○/△	×
補足	※LAN1~3のうち、インターネット接続にご利用頂けるポートはLAN1の1ポートのみです。 ※LAN1のポートにパソコン等を接続頂き、パソコン等の電源ON時にランプ点灯します。また、データ通信中は点滅します。 接続機器の電源が入っている状態でLAN1のランプが消灯している場合は、LANケーブルの抜き差し、LANの設定を再度ご確認ください。 ※LAN2、3およびTAポートは、別途電話サービスをご利用中の場合のみ点灯・点滅します。								

記 号	説 明
○	点灯
△	不定期に点滅(緑)
×	消灯

### ICCホームページ



ICCホームページのトップページにリンクします。

### インターネットオプション申込



オプションサービスの申込・解約・設定等ができるページにリンクします。

### おりひめメールマニュアル



マニュアル(PDF)にリンクします。  
※ご利用の端末によって、ダウンロード保存・ストリーミング再生ができます。

### おりひめメール



「おりひめメール」のログインページにリンクします。

### マイページ



「マイページ」のログインページにリンクします。  
※初めてご利用される方は新規登録が必要です。

### 障害・メンテナンス情報 メール配信サービス



障害やメンテナンス情報をメールで受け取れるサービスです。  
※お客様に影響がない地域の情報も入りますのでご了承ください。

株式会社 アイ・シー・シー

〒491-0858 一宮市栄四丁目6番8号 一宮商工会議所ビル



0120-993-138

http://www.icc-media.co.jp

アイ・シー・シー

検索

2024年3月14日改訂